



# Notice Branchement

---

Option LED Dooya sous coffre



# SOMMAIRE

1) Précautions et instructions de sécurité.....	3
2) Contenu de la télécommande.....	5
5) Branchement des LED.....	6
6) Réglages divers.....	7

# Précautions et instructions de sécurité



**ATTENTION ! LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.**



**ATTENTION !**

**LA TÉLÉCOMMANDE RADIO EST UN DISPOSITIF DE COMMANDE À DISTANCE DESTINÉ À PILOTER UN MOTEUR TUBULAIRE DE STORE BANNE. ELLE DOIT ÊTRE UTILISÉE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT. UNE MAUVAISE MANIPULATION OU UNE PROGRAMMATION INCORRECTE PEUT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT DU STORE, VOIRE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.**

- N'utilisez la télécommande qu'avec les motorisations compatibles spécifiées dans la notice.
- Ne laissez pas la télécommande à la portée des enfants ou de personnes non informées de son fonctionnement.
- N'utilisez jamais la télécommande si le moteur ou le store présente un dysfonctionnement visible ou audible.
- Évitez toute exposition prolongée de la télécommande à l'humidité, à des températures extrêmes ou à des chocs.
- Ne tentez pas d'ouvrir, démonter ou modifier la télécommande. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Toute procédure de programmation ou de réinitialisation doit être effectuée selon les instructions du fabricant. En cas de doute, faites appel à un professionnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, retirez les piles et contactez le service après-vente.
- Le remplacement et l'insertion des piles doivent être effectués exclusivement par des adultes.
- Retirez les piles usagées de l'appareil.
- N'exposez pas les piles au feu sous peine d'entraîner des fuites ou des explosions.
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'utilisez pas de piles rechargeables dans cet appareil.
- Utilisez uniquement les types de piles recommandées.
- Mettez les piles au rebut exclusivement dans un centre de recyclage.



**Télécommande radio Dooya DD1600HE  
433,05-434,75MHz  
Pile bouton CXR2450  
Importée par Store Direct Usine,  
816 route d'Avignon, 84170 Monteux**

**Compatible avec le moteur Dooya DM45RM-50/12**

# PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES – ÉCLAIRAGE LED



**ATTENTION ! LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.**

- N'utilisez la télécommande que pour contrôler les rubans ou luminaires LED fournis ou prévus avec le système.
- Assurez-vous que le branchement des LEDs est réalisé hors tension, conformément au schéma du fabricant.
- Ne connectez jamais de charges supérieures à la puissance maximale indiquée dans la notice technique du moteur ou du système LED.
- Évitez d'utiliser des rallonges ou adaptateurs non conformes entre la sortie moteur et les LEDs.
- N'installez pas les LEDs dans des environnements exposés à une humidité excessive sans protection adéquate (IP65 minimum recommandé pour extérieur).
- En cas d'installation incorrecte, les LEDs peuvent surchauffer et entraîner un dysfonctionnement du moteur ou de la télécommande.
- N'essayez pas de modifier ou prolonger les câbles fournis sans connaissances électriques spécifiques.
- Éteignez toujours l'éclairage LED via la télécommande ou coupez l'alimentation si le store est inutilisé pendant une longue période.
- Ne regardez pas directement les LEDs en fonctionnement à courte distance.

## Spécifications techniques des bandes LED :

Alimentation : 24 V DC

Puissance de sortie : 9,6 W/m

Flux lumineux : 950 lm/m

Nombre de LED : 120/m


Coupe : tous les 50 mm

Indice de protection : IP65

Classe de protection électrique : III

Température de couleur : 3200K (blanc chaud)

# Contenu de la télécommande

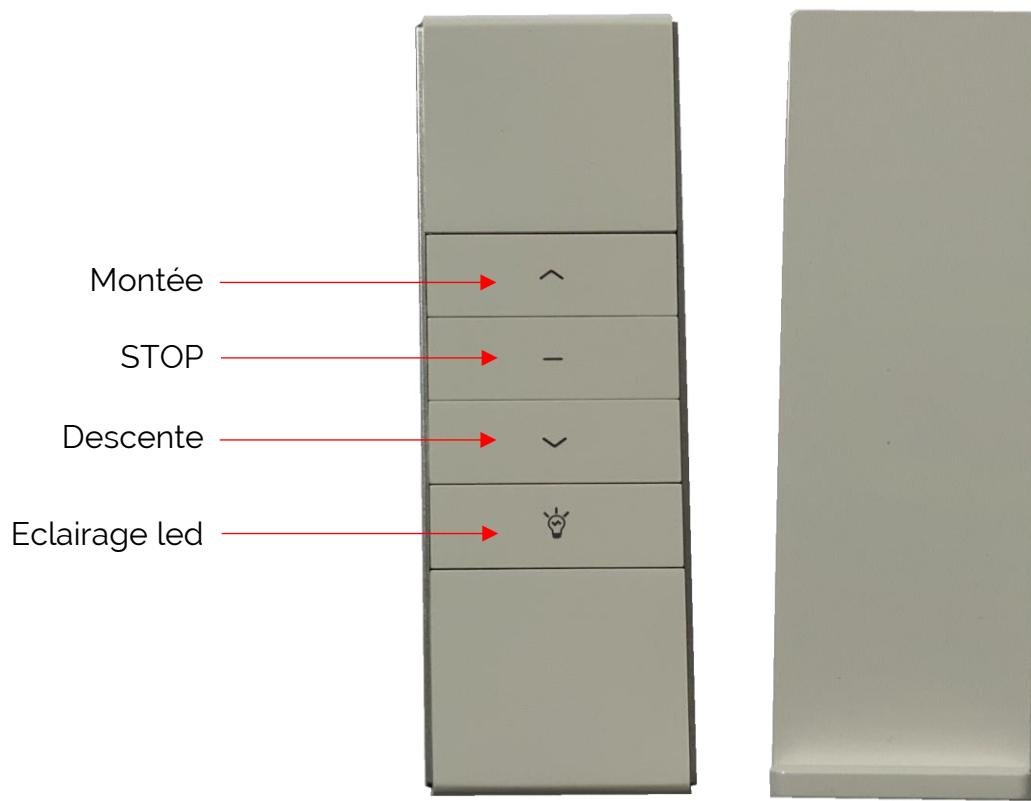


- 1 télécommande
- 1 support mural
- 1 pile CR2450 3 V
- 2 chevilles et 2 vis


## Branchement des LED

Le moteur Dooya « option leds » contient un transformateur et un récepteur radio en son cœur.

Les fils rouge et noir sortant du moteur sont à brancher aux câbles transparents des leds.  
Sur le schéma ci dessous, ils sont de couleur rouge et noir.  
Les leds étant polarisées, si celles ci ne s'allument pas, inversez votre branchement.

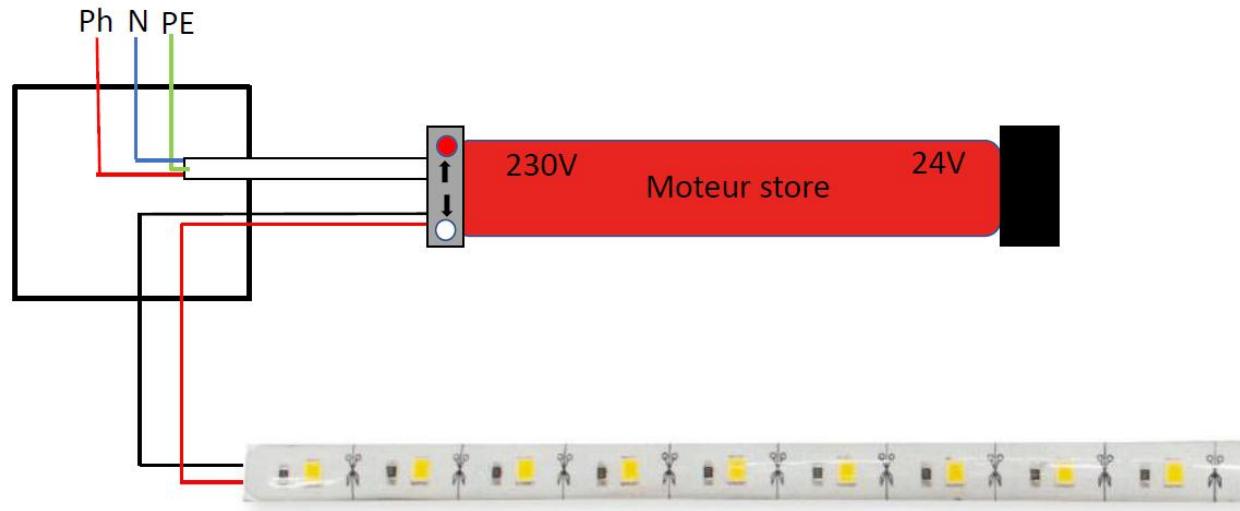

**Effectuer toujours les branchements hors tension.**

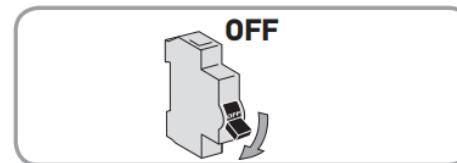

# Réglages divers

Tous les réglages sont disponibles sur notre boutique en ligne  
<https://www.ici-store.com/conseils-installation-et-reglages>

